

Guía de inicio de Wi-Fi

Escuchar música a través de su red Wi-Fi


SRS-X88



Este documento presenta cómo reproducir música mediante la conexión de esta unidad a la red Wi-Fi.

Una red Wi-Fi network le permite disfrutar de una manera fácil la música almacenada en los dispositivos inalámbricos de su hogar, como una PC o un teléfono inteligente/iPhone. Para otros métodos de conexión o para escuchar, consulte la Guía de ayuda (que se indica a la derecha).

Primero Conecte la unidad a un enchufe de corriente alterna utilizando el adaptador de CA y el cable de CA. Luego, coloque la antena en posición vertical.

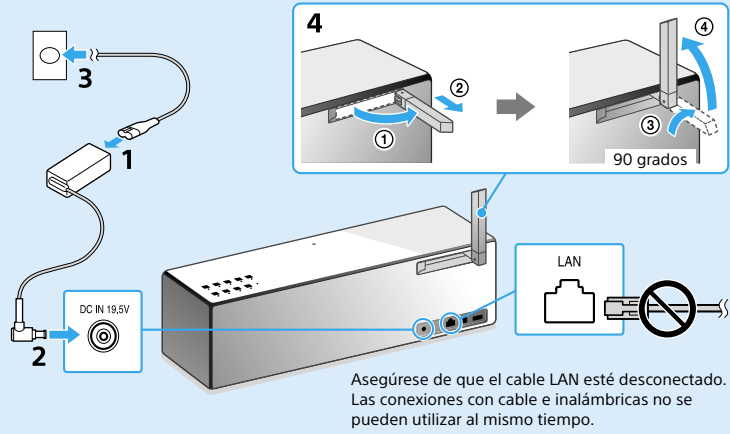

Elija uno de los siguientes métodos de conexión Wi-Fi según su dispositivo. Luego vaya a "1 Conexión de la unidad a su red Wi-Fi" debajo.

- Xperia: Utilice un teléfono inteligente con Android que tenga instalada SongPal (aplicación gratuita) para configurar los ajustes de Wi-Fi de la unidad.
- iPhone: Utilice un iPhone/iPad/iPod touch que tenga instalada SongPal (aplicación gratuita) para configurar los ajustes de Wi-Fi de la unidad.
- WPS: Utilice un router inalámbrico con un botón WPS (AOSS) para configurar los ajustes de Wi-Fi de la unidad mediante un toque.
- PC: Para configurar los ajustes de Wi-Fi, utilice un navegador de la PC. Consulte el Manual de instrucciones del documento por separado, "Cómo escuchar música a través de una red Wi-Fi".

De la lista siguiente, elija el dispositivo o software para reproducir música. Luego, vaya a "2 Escuchar música con la unidad" al dorso.

- PC: (Media Go)*1
- PC (iTunes)
- PC (Windows Media Player)
- Teléfono inteligente (aplicación SongPal)
- Xperia (aplicación WALKMAN**)*1
- iPhone/iPad/iPod touch

Establezca la música almacenada en la PC para compartir mediante el uso de Media Go, y realice las operaciones con SongPal** instalada en su teléfono inteligente.

Escuche música en su teléfono inteligente/iPhone/iPad/iPod touch mediante SongPal.

*1 Es posible que la unidad necesite ser actualizada.
*2 Si usted opera con Media Go en su PC de forma directa sin utilizar un teléfono inteligente, se requerirá de otro método diferente a la de conexión por red (por ejemplo, de una conexión BLUETOOTH).

Documentos suministrados

- Guía de inicio de Wi-Fi (este documento)
Describe cómo escuchar música almacenada en su computadora personal (PC) u otro dispositivo a través de una red Wi-Fi.
- Manual de instrucciones (documento por separado)
Describe información de seguridad significativa, método de conexión por BLUETOOTH, solución de problemas, etc.
- Guía de ayuda (documento web para una PC/teléfono inteligente)
Describe los detalles de la unidad; método de conexión por red o BLUETOOTH con diversos dispositivos, método de reproducción de Audio de alta resolución, etc.

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_uc/



1 Conexión de la unidad a su red Wi-Fi

Xperia

Utilice un teléfono inteligente con Android, como un Xperia, que tenga instalada SongPal (aplicación gratuita) para configurar los ajustes de Wi-Fi de la unidad. Este método requiere una conexión Wi-Fi en el teléfono inteligente y una conexión BLUETOOTH entre este y la unidad. La información del ajuste de Wi-Fi se envía del teléfono inteligente a la unidad por medio del BLUETOOTH.

- Algunos routers inalámbricos tienen múltiples SSID. Conecte la unidad y su teléfono inteligente con Android al mismo SSID.

Artículos requeridos: Xperia™ u otro teléfono inteligente con Android, router inalámbrico

1 Pasos preliminares:

- Conecte el teléfono inteligente a la red Wi-Fi.
- Registre el SSID y la contraseña del router al que su teléfono inteligente se conecta en los siguientes espacios.
Para obtener más detalles, consulte las instrucciones de funcionamiento de su router.

SSID: _____
Contraseña: _____

- Instale SongPal en su teléfono inteligente.

Busque **SongPal** en Google Play™

2 Oprima el botón I/O (encendido/en espera) para encender la unidad.

3 Establezca una conexión BLUETOOTH entre la unidad y el teléfono inteligente.

Si su teléfono inteligente no es compatible con la función NFC, consulte los pasos 1 a 4 a la derecha.

- Pulse e inicie [SongPal] en su teléfono inteligente. Siga las instrucciones que figuran en la pantalla.
- Toque el signo N de la unidad con el teléfono inteligente.

Mantenga pulsado hasta que el teléfono inteligente responda.

El emparejamiento se completa en 1 minuto aproximadamente.

Teléfono inteligente no compatible con NFC

- Establezca la función BLUETOOTH de su teléfono inteligente en encendido.
- Pulse e inicie SongPal, luego [Open the Bluetooth setting screen].
- Pulse el botón 0 (BLUETOOTH) → PAIRING de la unidad una vez.

El indicador 0 (BLUETOOTH) comienza a parpadear rápidamente.**

*1 La primera vez pulse el botón 0 (BLUETOOTH) → PAIRING luego de comprar esta unidad, el indicador 0 (BLUETOOTH) parpadeará rápidamente. Para combinar otro dispositivo, mantenga pulsado el botón 0 (BLUETOOTH) → PAIRING hasta que haga un pitido.

4 Compruebe que el indicador 0 (BLUETOOTH) esté iluminado.

5 Configure los ajustes de Wi-Fi según las instrucciones de SongPal.

Si se requiere que se ingrese la contraseña en la pantalla, seleccione el SSID e ingrese la contraseña registrada en el paso 1 - ②.

Aparece la pantalla que se muestra a la derecha.

6 Verifique que el indicador LINK se ilumine de color naranja.

Vea el dorso para reproducir

iPhone

Utilice un iPhone que tenga instalada SongPal (aplicación gratuita) para configurar los ajustes de Wi-Fi de la unidad. Este método requiere una conexión Wi-Fi en el iPhone y una conexión BLUETOOTH entre el iPhone y la unidad. La información del ajuste de Wi-Fi se envía del iPhone a la unidad por medio del BLUETOOTH.

- Algunos routers inalámbricos tienen múltiples SSID. Conecte la unidad y su iPhone al mismo SSID.

Artículos requeridos: iPhone/iPad/iPod touch, router inalámbrico

1 Pasos preliminares:

- Confirme que el iPhone está conectado a la red Wi-Fi.

2 Oprima el botón I/O (encendido/en espera) para encender la unidad.

3 Establezca una conexión BLUETOOTH entre la unidad y el iPhone.

- Pulse el botón 0 (BLUETOOTH) → PAIRING de la unidad una vez.

El indicador 0 (BLUETOOTH) comienza a parpadear rápidamente.**

*1 La primera vez que pulsa el botón 0 (BLUETOOTH) → PAIRING luego de comprar esta unidad, el indicador 0 (BLUETOOTH) parpadeará rápidamente. Para combinar otro dispositivo, mantenga pulsado el botón 0 (BLUETOOTH) → PAIRING hasta que haga un pitido.

- Busque la unidad en el iPhone.

Pulse [Ajustes] → [Bluetooth].

Encienda BLUETOOTH.

Pulse [SRS-X88].

4 Compruebe que el indicador 0 (BLUETOOTH) esté iluminado.

5 Configure los ajustes de Wi-Fi según las instrucciones de SongPal.

- Pulse e inicie [SongPal] en su iPhone. Siga las instrucciones que figuran en la pantalla.
- Cuando aparece la pantalla a la derecha, pulse [OK].

Si se muestra [Share Wi-Fi settings?], pulse [Allow].

Aparece la pantalla que se muestra a la derecha.

6 Verifique que el indicador LINK se ilumine de color naranja.

Vea el dorso para reproducir

WPS

Configure los ajustes de Wi-Fi en la unidad mediante un toque en el botón WPS (AOSS) del router inalámbrico y de la unidad.

- Para verificar si su router inalámbrico es compatible con WPS (Wi-Fi Protected Setup™), consulte las instrucciones de funcionamiento del router.

Artículo requerido: Router inalámbrico con botón WPS (AOSS)

1 Coloque la unidad cerca de su router inalámbrico.

2 Oprima el botón I/O (encendido/en espera) para encender la unidad.


3 Mantenga presionado el botón WPS de la unidad hasta que escuche un pitido (aproximadamente 2 segundos).

El botón WPS está en la parte trasera de la unidad.

4 Dentro de los 90 segundos, presione el botón WPS*5 del router.

5 Verifique que el indicador LINK se ilumine de color naranja.

Si la conexión Wi-Fi falla
Puede utilizar el navegador de una PC para configurar los ajustes de Wi-Fi de la unidad. Conecte la unidad a su PC con un cable de red (LAN) disponible en comercios.

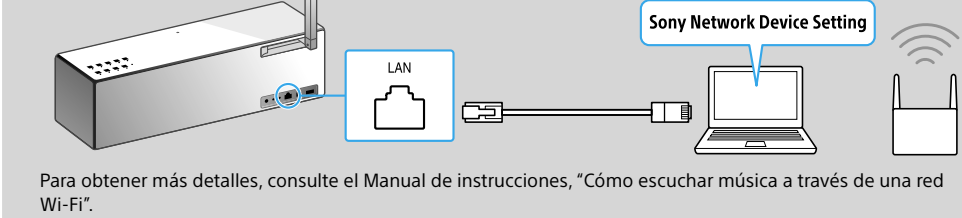

Para obtener más detalles, consulte el Manual de instrucciones, "Cómo escuchar música a través de una red Wi-Fi".



Continuación: "2 Escuchar música con la unidad" al dorso

2 Escuchar música con la unidad



Música almacenada en su PC

PC: (Media Go)


Artículos requeridos: Media Go instalado en su PC, SongPal instalada en su teléfono inteligente/iPhone/iPad/iPod touch

Puede escuchar música almacenada en su PC con la unidad mediante el software Media Go. Instale SongPal (aplicación gratuita) en su teléfono inteligente/iPhone para utilizarlo como controlador.

- Es posible que la unidad necesite ser actualizada. Para obtener más detalles sobre cómo actualizar el software, consulte la Guía de ayuda.
- Diríjase a la siguiente URL e instale de antemano Media Go (software gratuito) en su PC. Para clientes en los Estados Unidos: <http://esupport.sony.com/US> Para clientes en Canadá: <http://esupport.sony.com/CA/>




- 1 Conecte la unidad, la PC, y el teléfono inteligente/iPhone a su red Wi-Fi.
- 2 Pulse el botón NETWORK de la unidad.
- 3 Prepare Media Go.

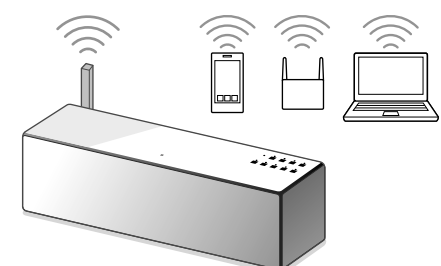

Conecte la unidad y todos los dispositivos al mismo SSID del router. Vea [el dorso](#) para conectar la unidad a su red Wi-Fi y asegúrese de que el indicador LINK se ilumine en color naranja.


- 2 Pulse el botón NETWORK de la unidad.

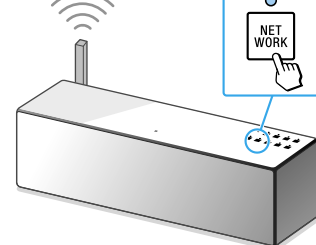

El indicador NETWORK se ilumina de color blanco, y la unidad se cambia al modo NETWORK.

- 3 Prepare Media Go.

- ① Inicie [Media Go] en su PC.
- ② Seleccione [Preferences...] del menú [Tools].

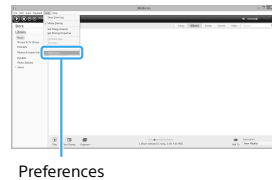


Preferences

4

Establezca Media Go en su PC como el servidor.

- ① Seleccione [Media Sharing], luego compruebe [Library name]. [Library name] se puede cambiar a otro nombre arbitrario.

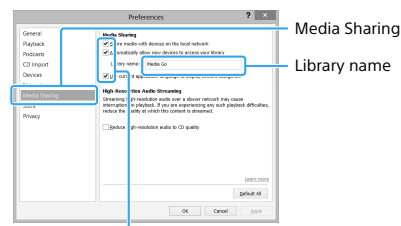

Asegúrese de que la marca de verificación esté en los tres elementos de [Media Sharing].

- ② Después de confirmar la pantalla, seleccione [OK].

5

Reproduzca música en su PC con el teléfono inteligente/iPhone.



- ① Instale SongPal en su teléfono inteligente/iPhone. Si SongPal ya se encuentra instalado, no realice este paso y diríjase directamente al ③.

Busque SongPal en Google Play o en App Store.



- ② Pulse e inicie [SongPal]. Siga las instrucciones que figuran en la pantalla.

- ③ Pulse [Home Network].

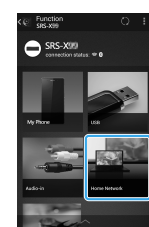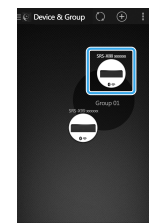

- ③ Seleccione el [Library name] comprobado en el paso 4 - ①.



- ④ Pulse [Music]. No se pueden reproducir videos y fotos.

- ⑤ Seleccione una canción de la lista y reproduzca. Ajuste el volumen con SongPal.

La música se reproduce.


PC (iTunes)

Artículo requerido: PC con iTunes

Puede escuchar música de iTunes en su PC con la unidad mediante el uso de AirPlay.

- Actualice de antemano iTunes con la última versión.

- 1 Conecte la unidad y la PC a su red Wi-Fi.

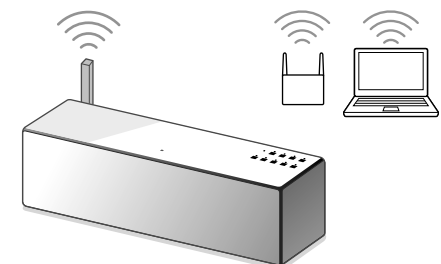

Conecte la unidad y la PC al mismo SSID del router. Vea [el dorso](#) para conectar la unidad a su red Wi-Fi y asegúrese de que el indicador LINK se ilumine en color naranja.


2

Reproduzca música con iTunes desde su PC.

- ① Inicie iTunes en su PC.
- ② Seleccione (AirPlay) en la ventana de iTunes.



- ③ Seleccione [SRS-X88] en el menú AirPlay de iTunes.



- ④ Seleccione una canción para reproducir y ajuste el volumen.

La música se reproduce.

PC (Windows Media Player)

Puede escuchar música con Windows Media Player en la PC con la unidad.

- Para más detalles, consulte la Guía de ayuda. http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_uc/



Windows Media Player




SongPal Link:

Disfrute de la música en cualquier sala a través de Wi-Fi. Usted puede escuchar su música favorita almacenada en su PC o teléfonos inteligentes en múltiples salas con la mejor calidad de sonido disponible.

Utilice la aplicación SongPal instalada en su teléfono inteligente/iPhone para controlar esta función. Si utiliza múltiples dispositivos compatibles con la función SongPal Link, todos los dispositivos deben conectarse a la misma red Wi-Fi. Para obtener más detalles, consulte la Guía de ayuda que figura a la derecha, o la Guía de inicio de Wi-Fi suministrada con cada dispositivo.

Nota

Es posible que sea necesario actualizar la unidad para utilizar esta función.

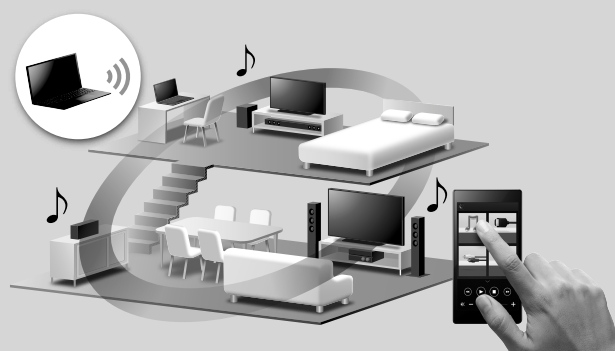

Música almacenada en su teléfono inteligente/iPhone

Teléfono inteligente (aplicación SongPal)


Artículo requerido: SongPal instalada en su teléfono inteligente/iPhone/iPad/iPod touch

Puede escuchar música almacenada en su teléfono inteligente/iPhone con SongPal (aplicación gratuita).

- Para más detalles sobre SongPal, consulte el Manual de instrucciones, "Sobre SongPal".



- 1 Conecte la unidad y el teléfono inteligente/iPhone a su red Wi-Fi.

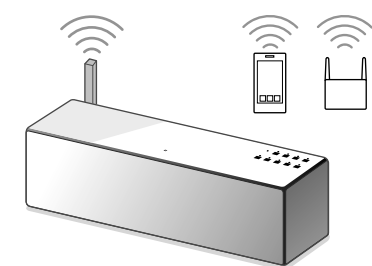

Conecte la unidad y el teléfono inteligente/iPhone al mismo SSID de su router. Vea [el dorso](#) para conectar la unidad a su red Wi-Fi y asegúrese de que el indicador LINK se ilumine en color naranja.

2

Configure la unidad en SongPal.


- ① Instale SongPal en su teléfono inteligente/iPhone. Si SongPal ya se encuentra instalado, no realice este paso y diríjase directamente al ③.

Busque SongPal en Google Play o en App Store.



- ② Pulse e inicie [SongPal]. Siga las instrucciones que figuran en la pantalla.


- ③ Cuando se muestra la pantalla de la derecha, pulse [SRS-X88].

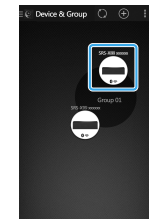

3

Reproduzca música en su teléfono inteligente/iPhone con SongPal.

- ① Pulse su teléfono inteligente/iPhone.

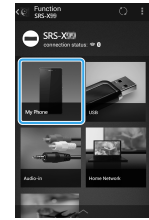


- ② Seleccione una canción para reproducir y ajuste el volumen.

La música se reproduce.

Xperia (aplicación WALKMAN®)


Puede escuchar música almacenada en su Xperia con la aplicación WALKMAN® previamente instalada.

- Es posible que la unidad necesite ser actualizada. Para obtener más detalles sobre cómo actualizar el software, consulte la Guía de ayuda.
- Según el modelo de Xperia, la aplicación WALKMAN® puede no estar instalada. En ese caso, esta función no se puede utilizar.
- De antemano, actualice el Sistema Operativo Android de su Xperia.
- Es posible que Xperia deba desactiva [Autoselección inalámbrica] de los [Ajustes de Throw]. Para obtener más detalles, consulte la guía del usuario de Xperia.



Artículo requerido: Xperia compatible con la aplicación WALKMAN®

- 1 Conecte la unidad y el Xperia a su red Wi-Fi.

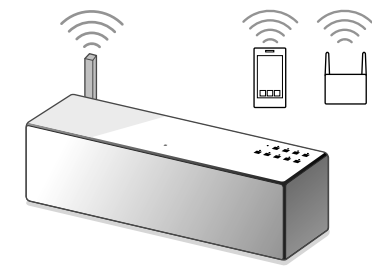


Conecte la unidad y el Xperia al mismo SSID de su router. Vea [el dorso](#) para conectar la unidad a su red Wi-Fi y asegúrese de que el indicador LINK se ilumine en color naranja.


2

Reproduzca música en su Xperia con WALKMAN®.

- ① Pulse e inicie [WALKMAN®] en su Xperia.

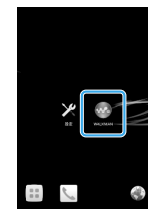

- ② Pulse . Luego pulse [SRS-X88].

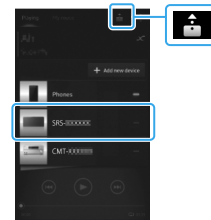

- ③ Reproduzca música y ajuste el volumen.

La música se reproduce.

iPhone/iPad/iPod touch


Puede escuchar música almacenada en su iPhone/iPad/iPod touch con AirPlay.

- Actualice de antemano el iPhone/iPad/iPod touch a la última versión.
- Las ilustraciones de la pantalla son ejemplos con iOS 8.



Artículo requerido: iPhone/iPad/iPod touch

- 1 Conecte la unidad y el iPhone/iPad/iPod touch a la red Wi-Fi.

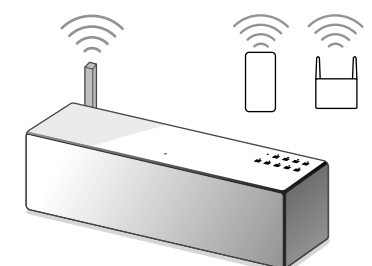


Conecte la unidad y el iPhone/iPad/iPod touch al mismo SSID del router. Vea [el dorso](#) para conectar la unidad a su red Wi-Fi y asegúrese de que el indicador LINK se ilumine en color naranja.

2

Reproduzca música con iPhone/iPad/iPod touch.


- ① Deslice hacia arriba la pantalla para mostrar el Centro de control.

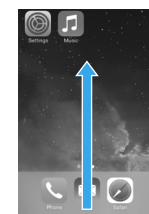

- ② Pulse (AirPlay).



- ③ Pulse [SRS-X88].

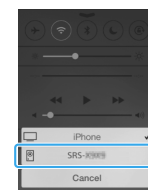


- ④ Reproduzca música y ajuste el volumen.

La música se reproduce.


Para más información acerca de la unidad, consulte otros documentos

Manual de instrucciones (manual por separado)

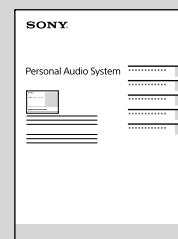

- Información de seguridad
- Componentes y controles
- Conexión de red Wi-Fi con la PC
- Método de conexión o reproducción con dispositivos BLUETOOTH, USB y otros
- Acerca de la función NFC
- Solución de problemas
- Especificaciones, etc.

Guía de ayuda (documento web para una PC/teléfono inteligente)

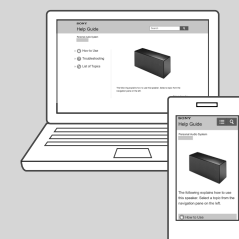

- Detalles de conexión de red Wi-Fi
- Nexo con la aplicación SongPal
- Método de conexión de red y de reproducción con cada Sistema Operativo o dispositivo
- Método de conexión por BLUETOOTH y de reproducción con diversos dispositivos
- Cómo reproducir archivos con formato Audio de alta resolución
- Actualización de software, etc.

URL de la Guía de ayuda:
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_uc/

